# VIDEO PORTERRAME 2 Setores CORRES

# Manual de Instruções

# **Multitoc**\*

# Introdução

Os vídeos porteiros **Multitoc** são produtos com múltiplas funções, com sistema de monitoramento por TV a cabo. Permitem visualização externa através de câmera na unidade externa e visor na unidade interna. O sistema de microfone com 2 canais permite conversação fácil. O controle de abertura de fechadura elétrica garante uma perfeita segurança. O produto tem um mostrador de tela com forma e design projetados para fornecer uma boa imagem. Prático, seguro, simples de instalar e de utilizar, é recomendado para evitar risco de assaltos e ideal para a segurança familiar.

O vídeo porteiro **Multitoc VDP-24** com sistema de alarme, além da função normal de intercomunicação de um vídeo porteiro, também possui um sistema de central de alarme, garantindo uma maior segurança e conforto.

# I. Componentes

## I. Unidade Interna (Monitor)


- 1. Luz LED indicador "em uso"
- Botão de abertura de fechadura elétrica
- 3. Botão de alarme
- 4. Botão do visor
- 5. Seletor de contraste
- 6. Seletor de volume
- 7. Visor
- 8. Monofone
- 9. Chave de gancho
- 10. Soquete DC-IN fonte de alimentação
- 11. Furos para instalação
- 12. Conector 1R ligar na fechadura elétrica
- 13. Conector **2B** (+12V) ligar na sirene
- 14. Conector 3Y (Video +) ligar em (6) unidade externa
- 15. Conector 4G (energia+) ligar em (5REC) unidade externa
- 16. Conector 5W (terra) ligar em (4B) unidade externa
  - ligar na fechadura elétrica
- 17. Conector REC ligar conector (3Y) unidade externa
- 18. Conector KEY+ ligar Sensor 2
- 19. Conector KEY- ligar na sirene
- 20. Conector NC ligar Sensor 1

## II. Unidade Externa (Câmera)

- 21. Câmera
- 22. Alto-falante
- 23. Botão da campainha
- 24. Microfone
- 25. Conector 6 ligar em (3Y) unidade interna
- 26. Conector 5REC (terra) ligar em (4G) unidade interna
- 27. Conector 4B (energia) ligar em (5W) unidade interna
- 28. Conector 3Y (vídeo) ligar em (REC) unidade interna

#### III. Controle remoto

Os componentes e utilização do controle remoto estão detalhados no tópico seguinte.

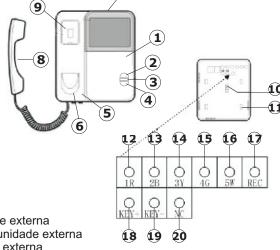

# D B

# OPERAÇÃO

## I. Unidade Interna (Monitor)

- 1. Conecte o plugue DC da fonte de alimentação no soquete DC-IN (10) e os pinos da caixa na tomada de forca;
- 2. Quando o visitante pressionar o botão de campainha (23), da unidade externa, você ouvirá a campainha tocar, e a imagem do visitante será mostrada na tela simultaneamente;
- 3. Você poderá levantar o monofone (8) para conversar com o visitante. Após colocar o monofone no gancho, o sistema será desligado. O desligamento automático requer 60 segundos;
- 4. Após conversar, pressione o botão de abertura de fechadura elétrica (2) para abrir a porta;
- 5. Pressione o botão do mostrador (4), para visualizar as condições do lado externo;
- 6. Pressione o botão de interfone (3) para chamar todas as unidades internas (extensões), através de campainha. Levante o monofone para conversar com as extensões. Ao mesmo tempo será emitido um aviso para a unidade externa;
- 7. Utilize o seletor de contraste (5) para ajustar a imagem;
- 8. Utilize o seletor de volume (6) para escolher o volume;

# II. Alarme e Sensores de Presença

A utilização de 2 sensores de presença independentes permite o uso em escritórios comerciais e também em residências. Um dos sensores pode ser montado focado nas entradas e o outro em local com movimentação de pessoas. A passagem de pessoas ou animais dentro de uma residência durante a noite não ativará o alarme, caso o sensor da área esteja desligada.


#### PARA ATIVAR E DESATIVAR O ALARME

Só conecte o plugue DC quando todos os acessórios estiverem corretamente instalados. Após a confirmação de conexão correta siga as instruções a seguir.

- 1. Aperte o botão "C" do controle remoto para iniciar o porteiro. Você irá ouvir um apito de confirmação;
- 2. Para **ATIVAR OS SENSORES** pressione os botões "**A**" para acionar a zona 01 e "**B**" para acionar a zona 02 no controle remoto (para cada botão pressionado voce ouvirá dois apitos de confirmação), note que o porteiro irá funcionar normalmente mesmo com os sensores de presença ativados.
- 3. Em caso de invasão a sirene irá disparar continuamente por aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. Para desligar a sirene antes deste tempo, aperte o botão "C" novamente.
- 4. Para disparar a sirene intencionalmente, em caso de emergência, aperte botão "**D**" no controle remoto. A sirene irá tocar continuamente por aproximadamente 1 minuto e 30 segundos. Para desligar a sirene antes deste tempo, aperte o botão "**C**" do controle remoto.
- 5. Para voltar a função de vídeo porteiro e **DESATIVAR OS SENSORES** pressione o botão "**C**" novamente. Você ouvirá um apito de confirmação.

# **OBSERVAÇÕES**

- Ative o sensor de presença em caso do estabelecimento estar completamente desocupado;
- Toda a vez em que for pressionado o botão "C" no controle remoto os sensores irão ser desativados automaticamente. Para ativá-los novamente sigas as instruções "1" e "2".
- Em caso do alarme disparar e não parar no tempo previsto verifique a conexão com os sensores de presenca.
- Em caso de dúvida entre em contato com a assistência técnica autorizada.

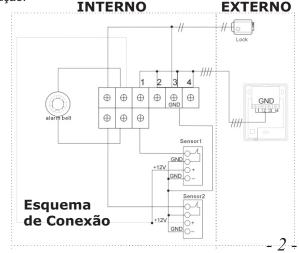

23



# Manual de Instruções

# **Multitoc**®


### III. Unidade externa (Câmera)

- 1. O visitante pressiona o botão de campainha (23) para chamar;
- 2. O visitante pode conversar através do microfone (22);
- 3. O sistema infravermelho permite visão clara até mesmo durante a noite.

# **INSTALAÇÃO**

#### I. Unidade externa (câmera)

- 1. 1,4m é a altura recomendada de fixação, permitindo uma visão apropriada;
- 2. Monte o suporte metálico protetor na parede;
- 3. Monte a parte posterior da unidade externa, junto com o suporte "L" metálico, no suporte protetor, utilizando 3 parafusos, conforme figura;



5. Conecte os cabos e os fios de controle da fechadura elétrica.

#### II. Unidade interna (extensão)

- 1. A unidade interna deverá ser montada de forma apropriada para uma boa operação. Evite que a tela receba iluminação direta para melhorar a imagem;
- 2. Fixe o suporte metálico na parede, utilizando os parafusos de fixação e as buchas, numa altura entre 1.5 ~ 1.7m do piso. Coloque os cabos e pendure no suporte metálico.

#### III. Sensores

- 1. Para instalar os 2 sensores, siga o esquema de conexão.
- 2. Para instalar mais de 2 sensores, utilizar ligação em paralelo em cada setor.

## IV. Especificação dos cabos

- 1. Para ligar as unidades interna e externa, utilizar cabo flexível de 3 pares, bitola 0,50mm2 (24AWG);
- 2. Para a fechadura elétrica, utilizar cabo flexível bitola 1.00mm2.

# V. Observações

- 1. Para evitar choque elétrico, não desmonte ou remova o gabinete do produto. Utilize somente serviço autorizado, para não perder a garantia do produto;
- 2. O equipamento deverá ser colocado em lugar apropriado, estável e ventilado, evitando umidade, poeira e luz solar direto;
- 3. Para retirar sujeira, utilize pano macio, limpo e seco. Produtos químicos podem danificar o produto e são proibidos;
- 4. Nunca pressione diversos botões simultaneamente;
- 5. Não pressione o botão de fechadura elétrica por mais de 5 segundos.
- 6. O uso de no-break é altamente recomendável, pois em caso de falta de energia o sistema ficará inoperante.





#### VI. Funções técnicas principais

Sinal de entrada: Sinal de vídeo padrão VS 0.5-1.4Vp-p

Impedância de entrada: 75 ohms
Reprodução de imagem: 80%
Grau de variação de luminosidade: 8 níveis

Resolução de imagem: 320 linhas de TV

Sistema de escaneamento: EIA

Voltagem AC100 - 120V +/ - 10% 60Hz AC220 - 240V +/ - 10% 50Hz

Tempo para desligamento automático: 30 segundos Visão noturna: Infravermelho Sensibilidade: 0.1 LUX

Consumo de energia: Ligado - 5W; em operação - 18W

Dimensões da unidade interna: 192x228x70mm Dimensões da unidade externa 105x139x41mm

Especificação da fechadura elétrica: DC12V

#### VII. Acessórios fornecidos

Fonte de alimentação especial

2 controle remotos

Suportes e parafusos de fixação das unidades interna e externa

Manual de instruções

Campainha

2 sensores de presença

#### **Garantia**

Todos os itens são garantidos contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

A empresa não se responsabiliza por produto danificado por instalação inadequada (contato com luz solar, cabos em curto, falta de isolação, tensão incorreta 110V ou 220V), mau uso do produto (quedas, pancadas, etc.), defeitos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.) e transporte inadequado.

É de responsabilidade do proprietário a devolução do produto dentro da embalagem, tomando cuidado para assegurar correto transporte.







TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA CNPJ: 69.054.930/0001-24 SAC: (11) 3948.0000 - www.multitoc.com.br